



PHØNIX TAG MATERIALER

Foretrukket af professionelle ...




MONTERING

PF 2300 SBS SPLIT

OG PRENOTAG

Undertagsmembran til fast undertag på underlag af krydsfiner eller brædder. Diffusionstæt og der skal derfor sikres en korrekt ventilation under brædderne eller krydsfineren. Kan udlægges såvel parallelt med tagfod som i tagets faldretning. Anbefales udlagt på tværs af faldet.

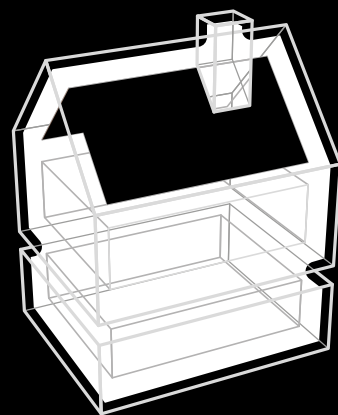



Specifikationer

Tætte og åbne tagdækninger

Ved den konstruktive opbygning af undertaget skelnes der imellem "tætte" tagdækninger og "åbne" tagdækninger.

Til tætte tagdækninger henregnes falstagsten, bølgeplader af fibercement, stålplader etc.

Til åbne tagdækninger henregnes normalt de fleste typer vingetagsten herunder de såkaldte "økonomitegl", fibercementplader udført som diagonalskifre etc.

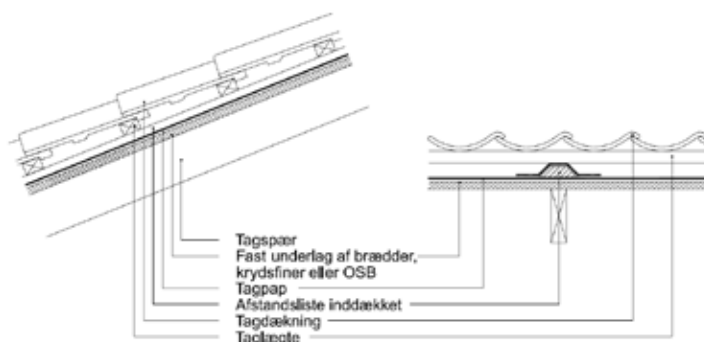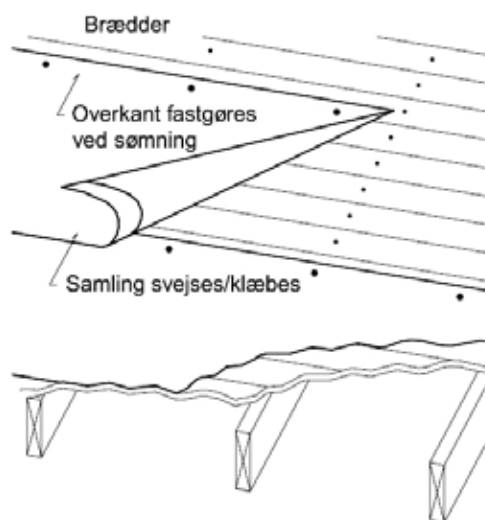

Tag med forholdsvis lav hældning og åben tagdækning. Der anvendes 1-lag tagpap. Afstandslisterne er affasede og inddækkede.

Tagpapbaner sømmes til bræddeunderlag (eller plader) på tværs af tagets faldretning. Fastgørelse til underlaget sker pr. 60-80 cm og 2 cm fra kanten. For at forhindre at vindsug, under byggeperioden, river tagpapen løs, monteres afstandslist i takt med udlægning af tagpap.

Tagpap på brædder, krydsfiner/OSB plader

Taghældning	Type tagdækning	Tagpatype	Fastgørelse	Tætning af overlæg	Tætning af endeoverlæg	Inddækkes afstandslist?
$\alpha \geq 25^\circ$	Tæt eller åben	PF 2300 SBS Split/Prenotag	Sømmes	Selvkøbende	Koldklæbes	Nej
$25^\circ > \alpha \geq 11,1^\circ$	Tæt	PF 2300 SBS Split/Prenotag	Sømmes	Selvkøbende	Koldklæbes	Nej
	Åben	PF 2300 SBS Split/Prenotag	Sømmes	Selvkøbende	Koldklæbes	Ja *

*På PF 2300 SBS Split / Prenotag inddækkes afstandslist med PTM DuraFlex (PF 3500 SBS). Strimler over afstandslist svejses.


Ved taghældning mindre end $11,1^\circ$ henvises der til *PTM-anvisning Undertage*.

Kildematerialer: *PTM-anvisning Undertage*

Montering

Illustrationer

Fig. 1

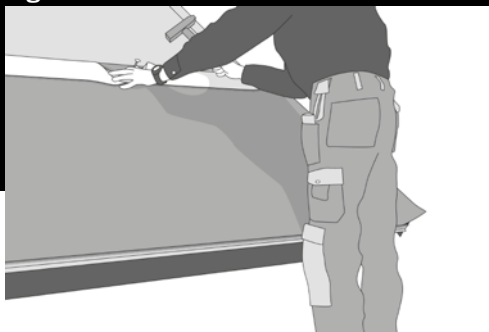

Beskrivelse

- PF 2300 SBS Split / Prenotag søm-
mes til træunderlaget på tværs af
tagets faldretning (Fig. 1). Fastgørelse
til underlaget sker pr. 60-80 cm og 2
cm fra kanten.

Slipfolien løftes op, hvorefter der
sømmes og slipfolien lægges tilbage
(Fig. 1).

- Efter sømning skal begge slipfolier af
på samme tid.

Slipfolien trækkes af bagsiden sam-
tidig med slipfolien fra oversiden.
Overlægget trykkes ned mod den
underliggende plade. (Fig. 2)

For at forhindre at vindsug, under
byggeperioden, river undertagsmem-
branen løs, monteres afstandslister i
takt med udlægning af membranen
(Fig. 4).

- Skal undertagsmembranen, i en peri-
ode, ligge uden afstandslister, skal
den sømmes med to rækker søm, der
krydssømmes pr. 6 cm, 2 cm og 6 cm
fra banekant.
- Alle endeoverlæg koldklæbes med
Klæbeasfalt (Fig. 3).

NB: Er det ikke muligt, at gå på taget
på grund af taghældningen, bør man
lægge taget samtidig med udlægning af
undertaget.

Fig. 2

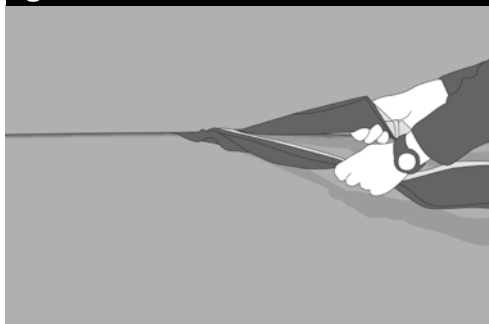


Fig. 3


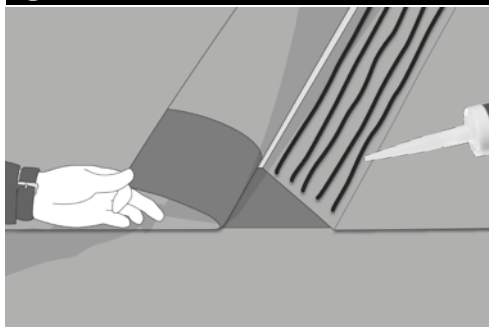


Fig. 4



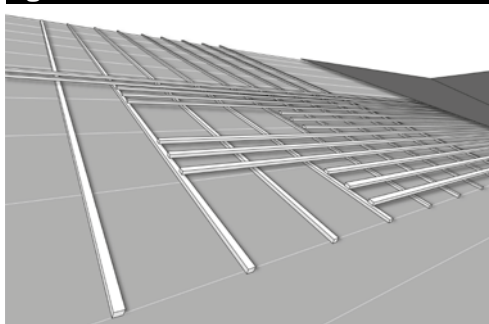

PHØNIX TAG MATERIALER

Foretrukket af professionelle ...



Phønix Tag Materialer A/S
Vester Allé 1
DK-6600 Vejen
Tlf. +45 79 96 21 21

Kundeservice Vest
Tlf. +45 79 96 21 00

Kundeservice Øst
Tlf. +45 43 66 21 60
Fax +45 43 66 21 69

info@phonixtagmaterialer.dk
www.phonixtagmaterialer.dk

