


Inddækning Mod teglstensvæg

Inddækning

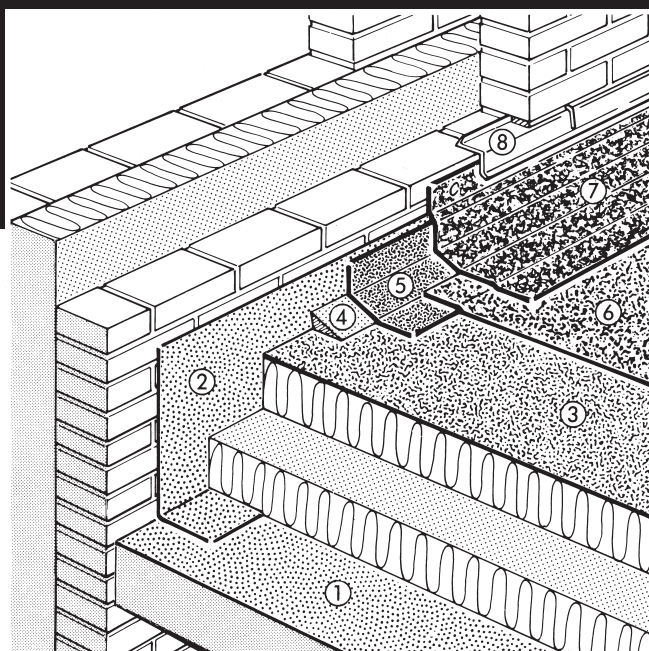

Opbygning

1. Dampbremse
2. Afslutningsstrimmel, dampbremse
3. Underpap
4. Trekantliste
5. Understrimmel
6. Overpap
7. Overstrimmel
8. Løskantprofil

Bemærkninger

200 mm understrimmel (5) minimum 60 mm over trekantliste (4).
Overstrimmel (7) til minimum 120 mm over trekantliste (4). Således at færdig inddækningshøjde bliver minimum 150 mm. Overstrimmel føres minimum 100 mm ud på tagfladen.
30 x 70 mm løskant (8) i 1 m stykker og med opbøjet bagkant, monteret med slagdybler pr. ca. 0,25 m til fastholdelse af inddækningspap og løskant.
Over løskant fuges med egnet fugemasse.

Inddækning

